


HUSKY[®]

新一代瓶盖模具

HYCAP[®] 4.0 模具技术

延长模具使用寿命。
降低总体拥有成本。
面向未来的卓越性能。

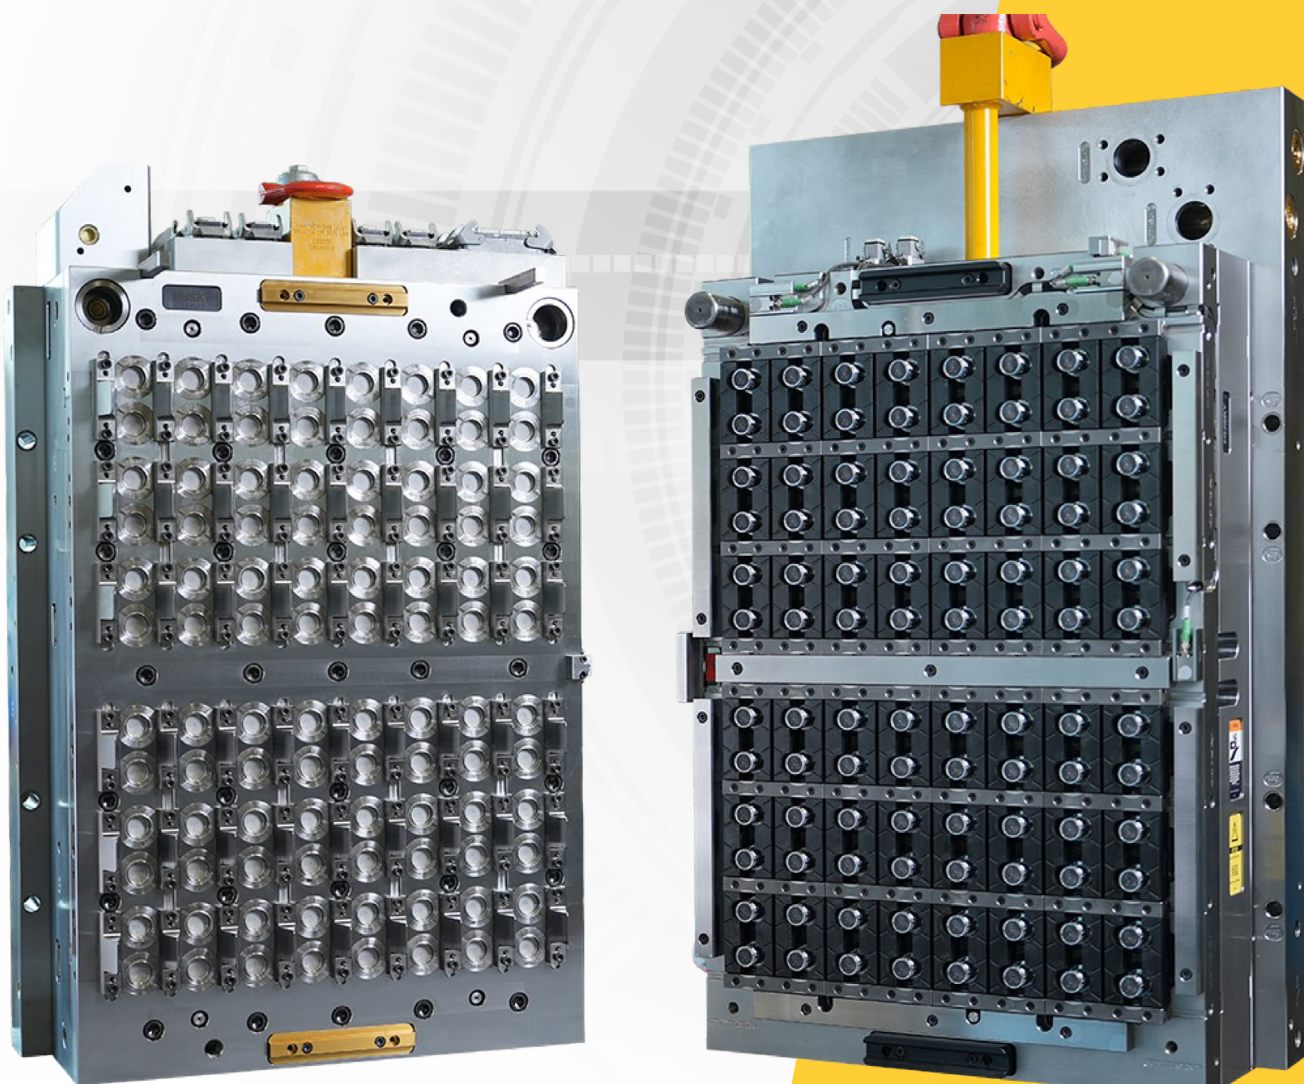

HUSKY'S HYCAP® 4.0 模具技术

提升饮料瓶盖注塑成型性能


随着轻量化趋势、连体盖要求以及对生产效率和可持续性日益增长的需求，饮料瓶盖市场正在不断发展。HyCAP® 4.0 模具旨在帮助生产商应对这些挑战，同时降低运营成本并延长模具使用寿命。

延长模具使用寿命

正在申请专利的精密导向模芯组件采用聚合物衬套，可提高耐用性和稳健性。

降低总体拥有成本

降低维护频率和复杂性，并延长维护间隔。

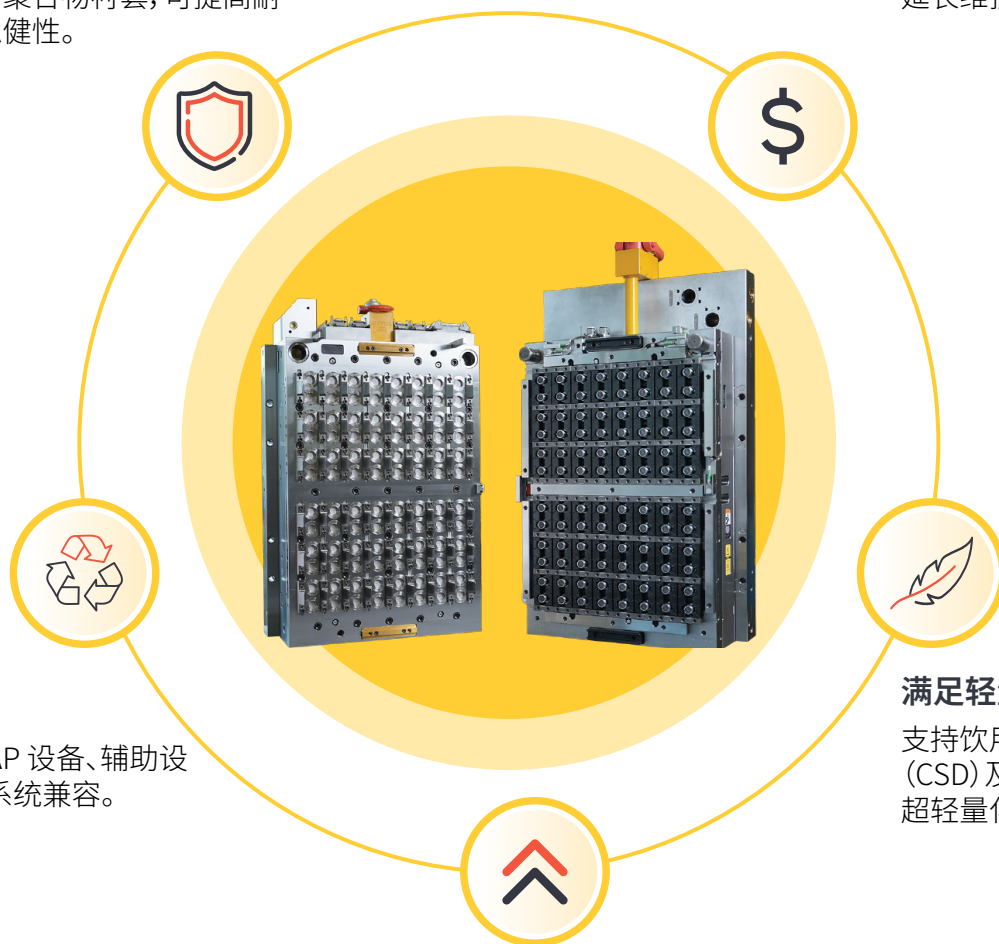

无缝升级

与现有 HyCAP 设备、辅助设备和热流道系统兼容。

满足轻量化需求


支持饮用水、碳酸饮料 (CSD) 及其他饮料应用的超轻量化瓶盖设计。

兼容连体盖

面向未来的设计，可满足法规和可持续发展要求。

以工程创新创造卓越成果

专门设计的技术升级,旨在提升稳健性、维护效率和生产效率。

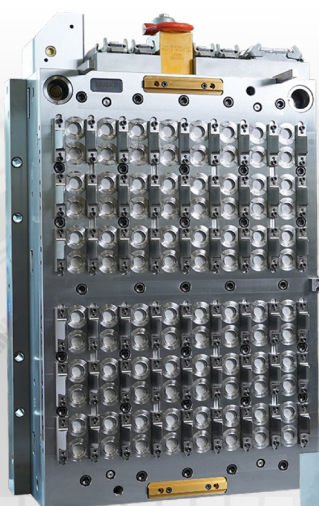

1,000 万次循环维护间隔



1. 精密导向模芯组件

采用正在申请专利的解决方案,并通过 FDA 批准的聚合物衬套避免型芯之间的金属直接接触,从而延长模芯组件的使用寿命。



2. 维护间隔延长高达 3 倍

将完整模具清洁间隔从 300 万次循环延长至最高 1,000 万次循环



3. 重新设计的模具对中系统

对中导向条可改善垂直对中,加快启动速度,并有助于延长模具使用寿命



4. 增强的稳健性

支持要求严苛的轻量化、超高型及连体盖应用。



5. 简化维护

减少零部件数量,从而降低装配复杂性并缩短维护时间。



1,000 万次循环维护间隔



1 亿次循环计数器容量



降低维护成本




提高抗飞边性能



FDA 批准的聚合物衬套

为饮料瓶盖的未来而打造

助力行业向轻量化、连体盖和新一代瓶盖设计转型。

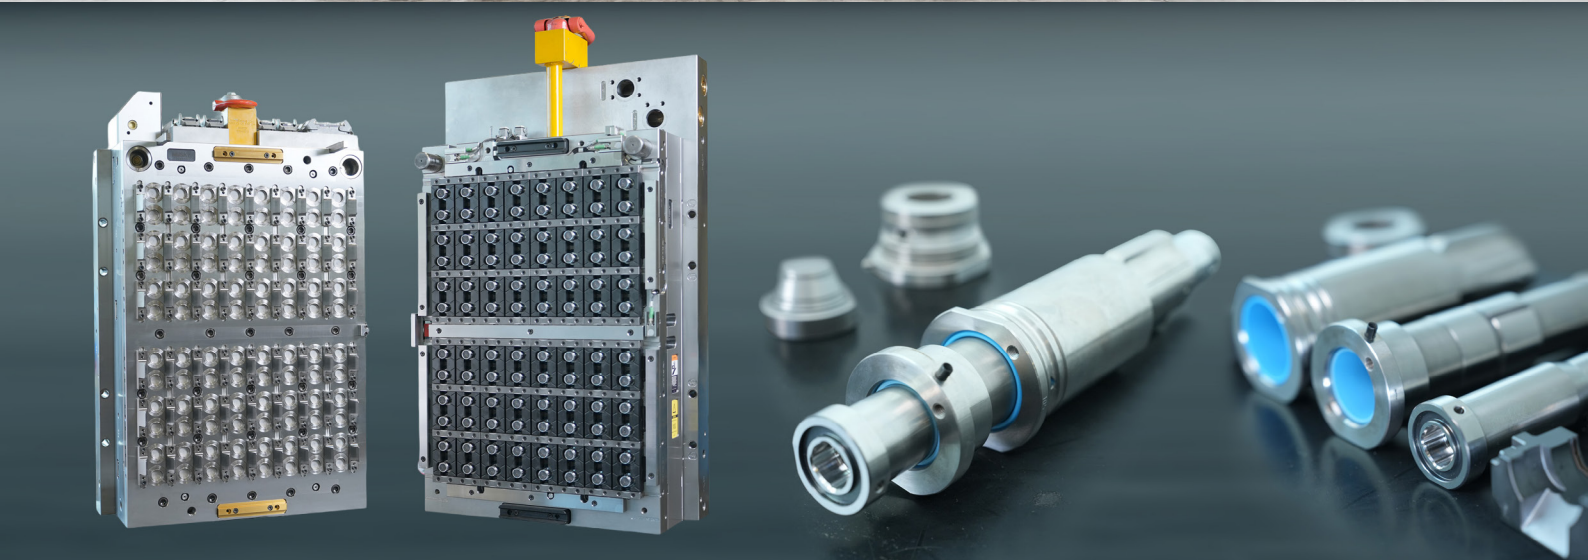

面向未来的瓶盖生产,从这里开始

准备好优化您的瓶盖生产了吗?联系我们的 Husky 瓶盖模具专家,探索适合您应用需求的解决方案。

联系我们 »

访问我们的网站 www.husky.co



赫斯基科技™
husky.co

总部
亚太地区
欧洲

加拿大 • 电话 (905) 951 5000 • 传真 (905) 951 5384
中国 • 电话 (86) 21 2033 1000 • 传真 (86) 21 5048 4900
卢森堡 • 电话 (352) 52 11 51 • 传真 (352) 52 60 10

赫斯基科技™ 是赫斯基科技™ 在美国及其他国家注册的商标,并授权部分关联公司使用。本资料中提及的所有赫斯基产品名称、服务名称及标识均为赫斯基科技™ 的商标,并授权部分关联公司使用。

© 2026 赫斯基科技™ 版权所有,保留所有权利。

免责声明:本宣传资料中的信息按“现状”提供,不附带任何明示或暗示的保证,也不承担任何责任。赫斯基保留在不事先通知的情况下修改相关信息权利,包括但不限于产品、工艺、第三方知识产权不侵权声明、信息准确性、完整性及特定用途适用性等内容。

赫斯基不作任何形式的明示或暗示保证、陈述或承诺。如需了解更多详情,请索取赫斯基书面保修条款及《标准条款与条件》。